
ANYTIME D-308 KRONOMETRE

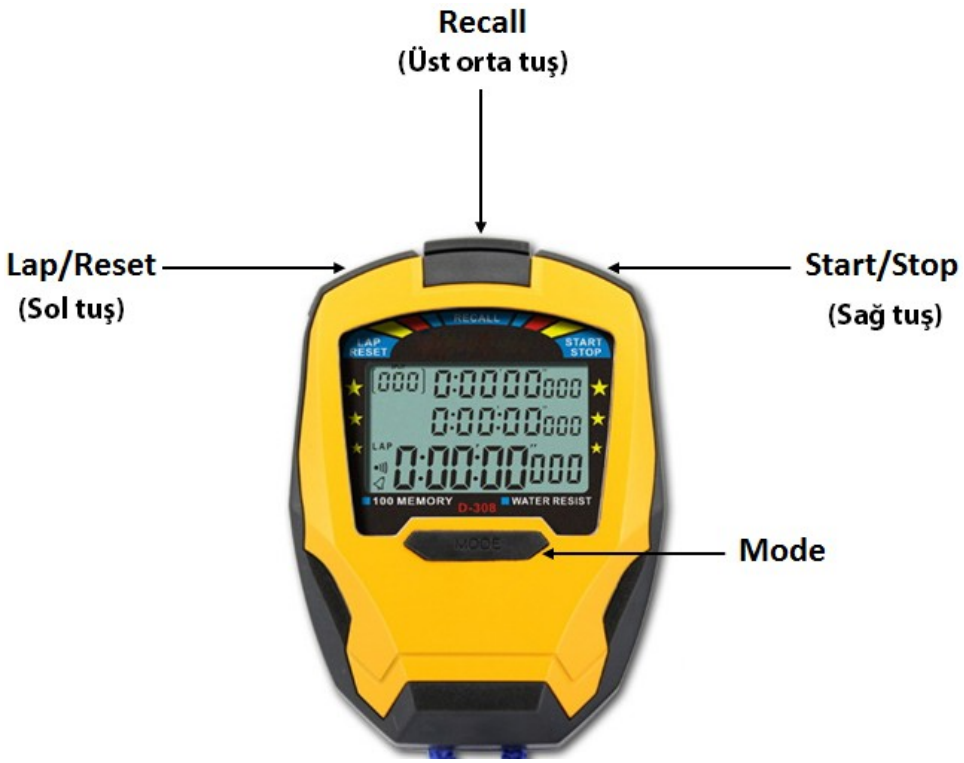

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

Tarih Saat Ayarı :

Cihaz tarih-saat modunda iken sol tuşa **(Lap-Reset)** basılı tutularak tarih-saat ayarı açılır. Sağ **(Start-Stop)** tuş ile ayarlar değiştirilir. İşlem tamamlanınca onaylamak için **Mode** tuşuna basılır.

İleri Sayım :

Mode tuşu kullanılarak kronometre bölümüne geçiş yapılır. Başlatmak ve durdurmak için sağ tuş kullanılır. Lap Hafızaya almak için kronometre çalışırken soldaki tuşa bir kez basarak veri hafızaya alınır. Kronometreyi sıfırlamak için, kronometre sağdaki tuş ile durdurulur ve soldaki tuş ile sıfırlanır. Lap Hafıza verilerinin okunması için üst orta **(Recall)** tuşu kullanılır. Arka arkaya basarak hafıza verilerini alabilirsiniz.

Geri Sayım :

Mode tuşuna basılarak sonraki menü olan geri sayım bölümü açılır. Başlatmak ve durdurmak için sağ tuş kullanılır. Belirli bir zamana ayarlamak için ekran sıfır iken sol tuşa basılı tutulur. Ekrandaki rakamlar yanıp sönmeye başlar. Sağ tuş ile ayarlar yapılırken, sol tuş ile de haneler arası geçişler yapılır. İşlem tamamlanınca onaylamak için mode tuşuna basılır.

Pace Bölümü :

Mode tuşuna basılarak Pace bölümüne geçiş yapılır. Bu bölüm genellikle profesyonel sporcular tarafından kullanılan bölümdür. 10sn ve katlarındaki tur zamanı ayarlaması için kullanılır. Ayarların yapılması için sol tuş, başlatmak ve durdurmak için ise sağ tuş kullanılır.

Alarm Kurulması :

Mode tuşuna tekrar basıldığında son olarak alarm bölümü açılacaktır. Ayarların yapılması için sol tuşa basılı tutulur ve rakamlar yanıp sönmeye başlar. Sağ tuş ile ayarlar yapılır. Haneler arası geçiş için sol tuş kullanılır. İşlem tamamlanınca onaylamak için mode tuşuna basılır. Son olarak alarmın aktif hale gelmesi yada kapatılması için üst orta (recall) tuşuna basılır. Alarmın açık yada kapalı olduğu bilgisi ekranın alt kısmındaki bölümde ON-OF olarak belirir. Tekrar mode tuşuna basılır ve tarih-saat ekranına dönüş sağlanır.